

Vorgehensweise beim Einsetzen des neuen Bleches



Rahmen mit starker Durchrostung.

Schweißnaht um die Tretachse ausbohren .


Reparaturblech auflegen und Kontur abzeichnen.

Wichtig!

Nur das obere Blech nach dieser Kontur schneiden, das untere wird kleiner geschnitten.

1. Reparaturblech Einsetzen

Dieses Blech muss kleiner zugeschnitten werden, damit es geschweisst und geschliffen werden kann.

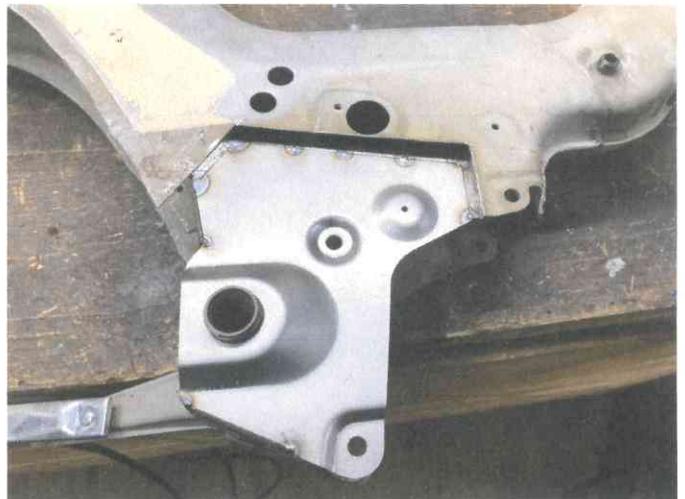

2. Reparaturblech Einsetzen

Dieses Blech muss schön satt mit dem unteren Blech zusammengedrückt werden.

Alles verschweissen und verputzen.

Fertig :)