



# Einbauanleitung Stage6 Boost-Bottle

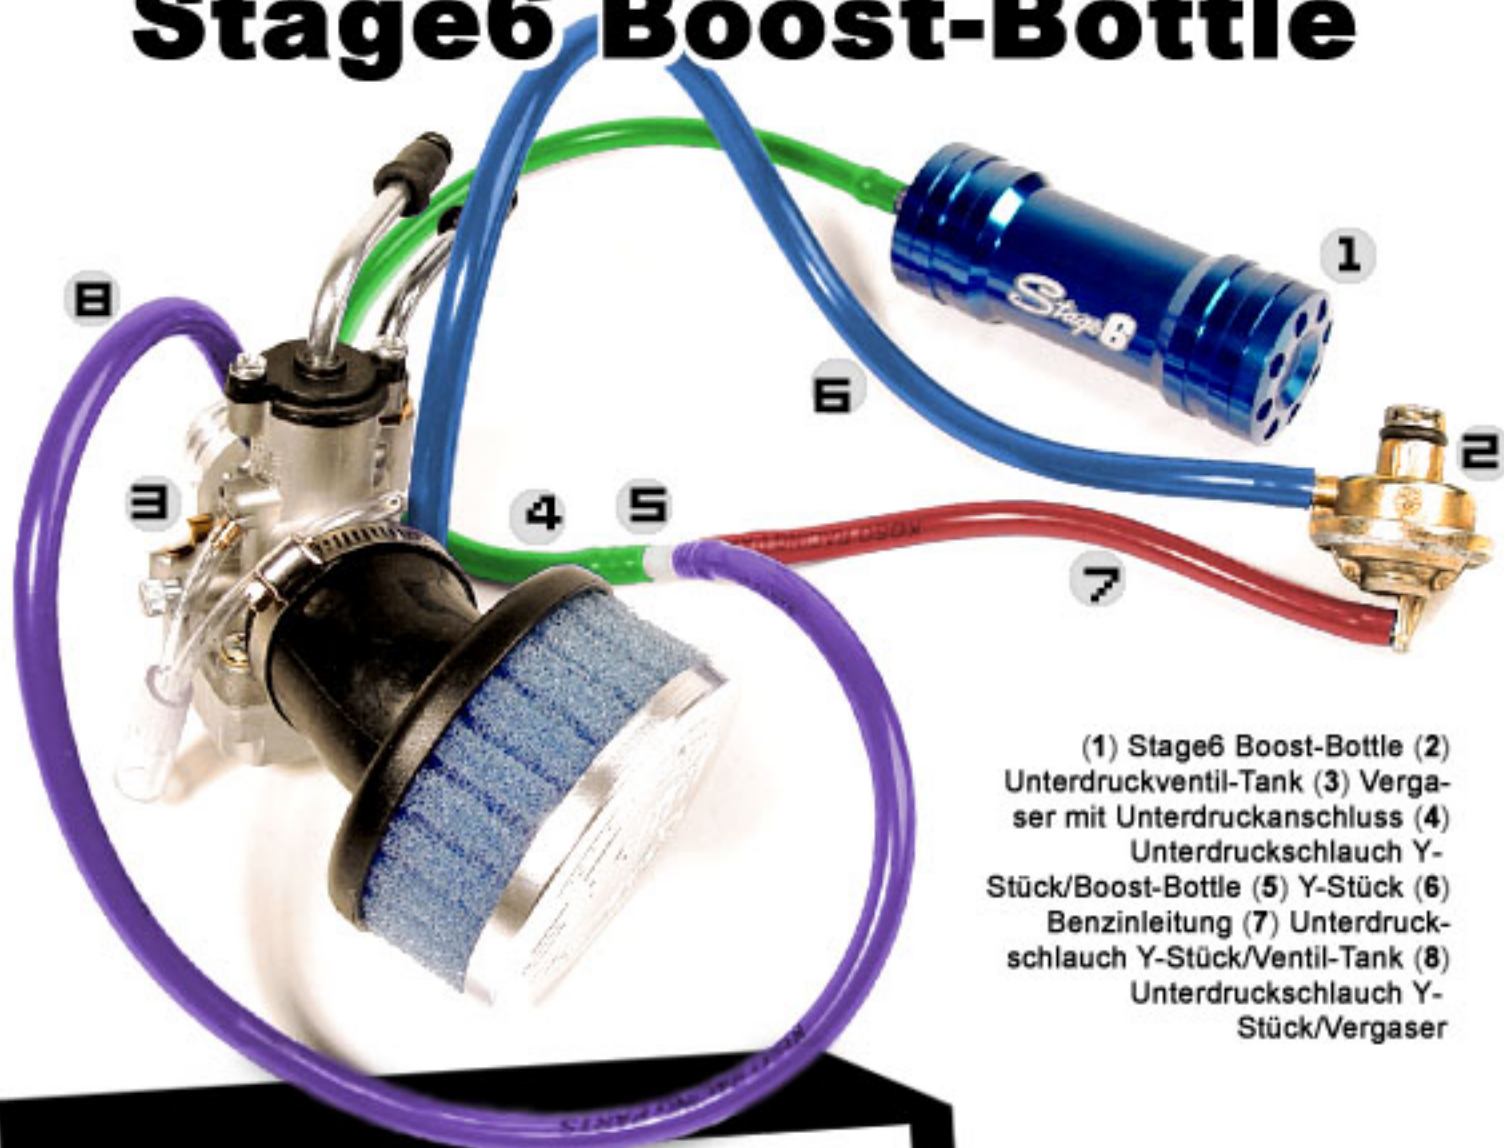

- (1) Stage6 Boost-Bottle (2) Unterdruckventil-Tank (3) Vergaser mit Unterdruckanschluss (4) Unterdruckschlauch Y-Stück/Boost-Bottle (5) Y-Stück (6) Benzinleitung (7) Unterdruckschlauch Y-Stück/Ventil-Tank (8) Unterdruckschlauch Y-Stück/Vergaser

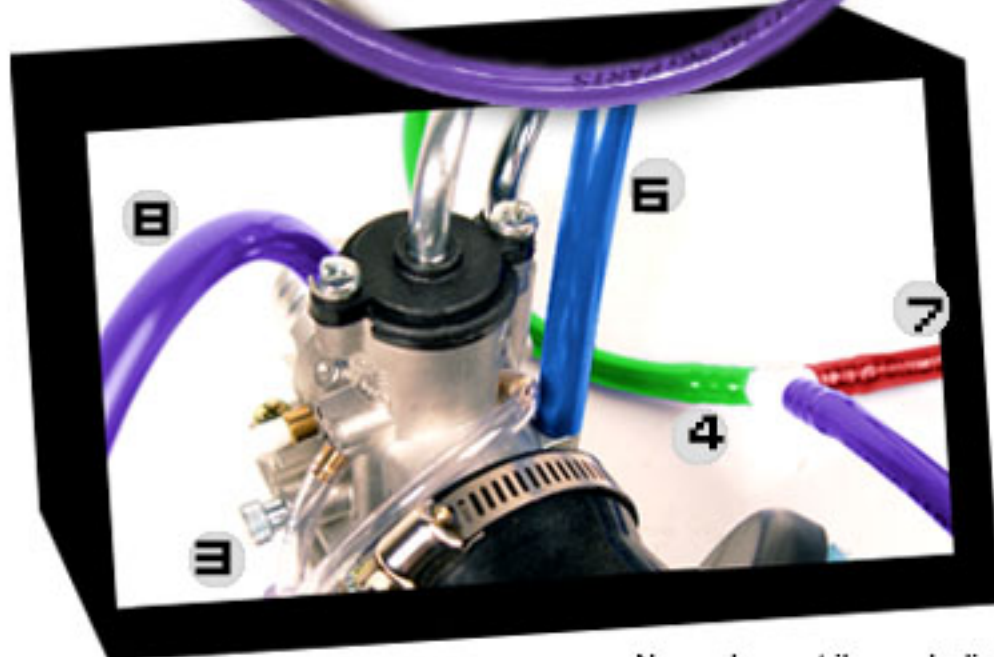

## Anschluss

Die Abbildung oben zeigt das Unterdruckventil (2) vom Aprilia SR50, bei euren Rollern kann es gegebenenfalls zu Unterschieden an den Anschlüssen kommen. Seht dazu einfach in euerm Handbuch nach, welches die Unterdruck- (7) und welches die Benzinleitung (6) ist.

Nun schnappt ihr euch die Unterdruckleitung (7) und baut das Y-Stück (5) ein. Dazu einfach den Schlauch (7) an einer passenden Stelle durchschneiden und die Enden am Y-Stück (5) fixieren. Jetzt die Boost-Bottle (1) an euerm Roller montieren und den Schlauch (4) an dem noch offenen Anschluss am Y-Stück (5) fixieren. Denkt bitte dran, den Unterdruckschlauch (4/8) zwischen dem Vergaser (3) und der Boost-Bottle (1) möglichst kurz auszulegen. Da dieser auch zum Volumen der Zwischenkammer (1) zählt.